



# ChowBELL

## Посібник користувача



[www.tmt-automation.com](http://www.tmt-automation.com)

# Зміст

Введення .....	C2
Огляд продукту .....	C2
Вміст комплекту .....	C3
Специфікація .....	C3
Встановлення обладнання Wi-Fi .....	C4
Підключення LAN-кабелю .....	C5
Синхронізація кімнатного дзвінка з домофоном .....	C6
Створення облікового запису у додатку Chow .....	C7
Підключення домофону у додатку Chow .....	C8
Додавання користувачів .....	C10
Підключення домофону для відкривання воріт .....	C12
Запитання й відповіді .....	C13

## Введення



Ця інструкція користувача призначена для огляду функцій та особливостей домофону ChowBELL.

Домофон – це пристрій, який може підключатися до додатку Chow та забезпечити двосторонній аудіозв'язок.


Домофон може взаємодіяти з іншою автоматикою для відкривання воріт в додатку Chow

## Огляд продукту

Домофон

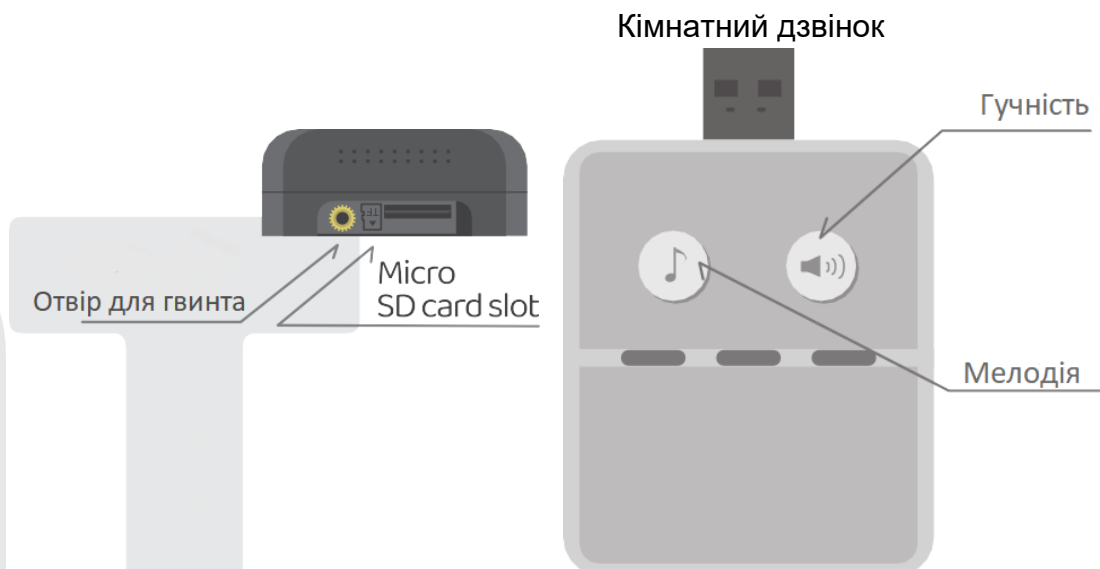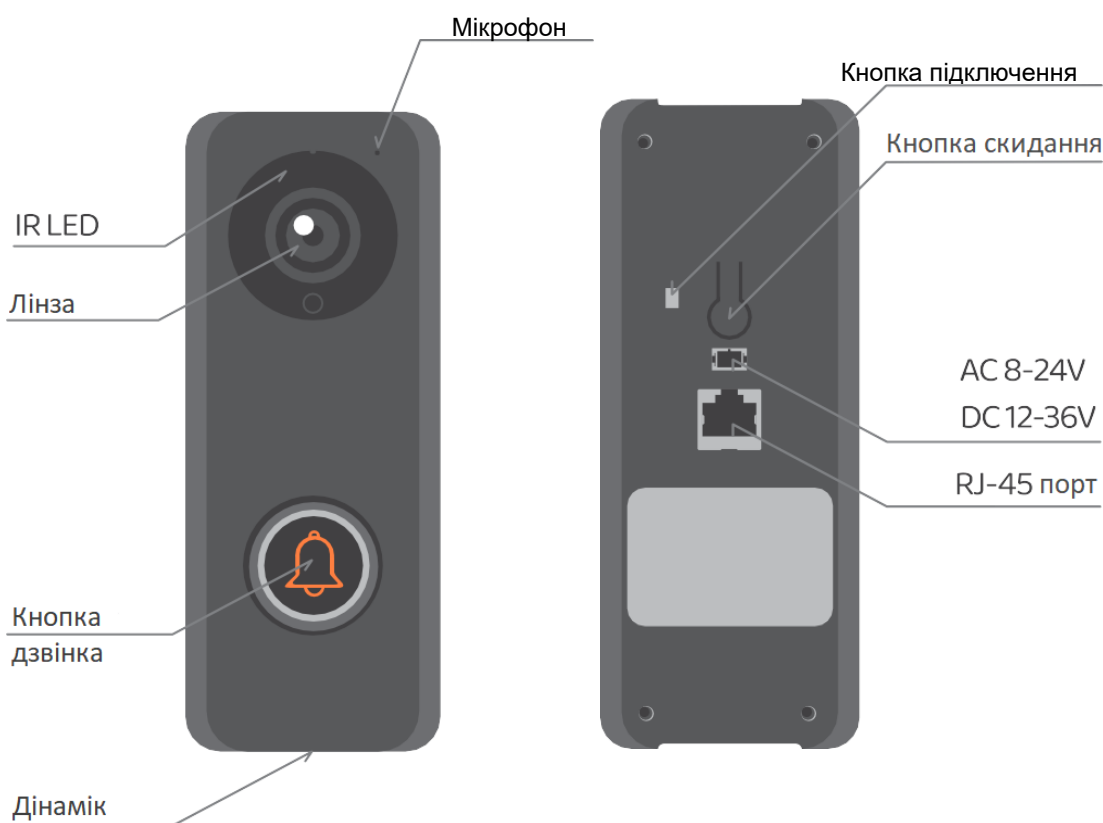

## Комплектація

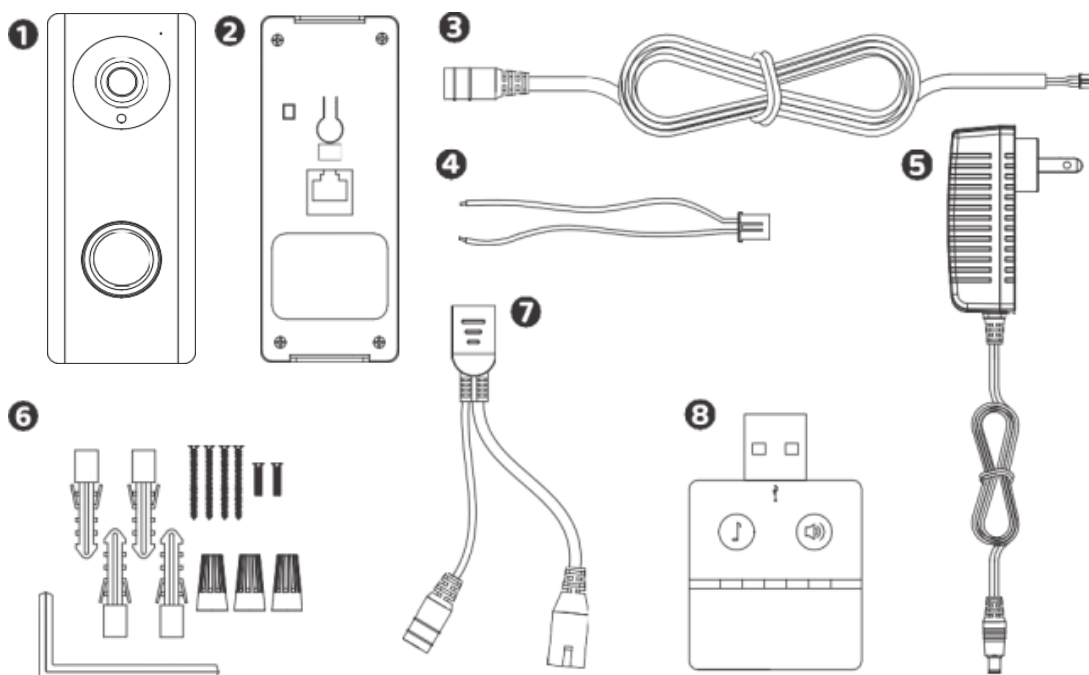

1. Домофон 2. Настінний кріпик 3. Кабель постійної напруги. 4. Силовий кабель  
5. Напруга 12В 6. Кріплення 7. POE кабель 8. Дзвоник

## Специфікація


<b>Датчик зображення</b>	Датчик зображення	1/4" Color CMOS Sensor
	Роздільна здатність	1920 x1080
	Кут огляду	150°
<b>Відео</b>	Стиснення зображення	H.264
	Частота кадрів	25 fps
	Режим запису	Виявлення руху
<b>Аудіо</b>	Аудіо	Двостороннє аудіо
<b>Спілкування</b>	Стандарт бездротової мережі	IEEE 802.11b/g/n
	Дріт	10/100Mbps
	Інфрачервоне світло	Вбудований IRLED, Нічна видимість до 5 метрів
	SD Card	256GB MAX
	Виявлення руху	Підтримується
<b>Напруга</b>	Блок живлення	DC 12 ~ 36V, AC 8 ~ 24V
<b>Безпека</b>	Сигналізація	Push повідомлення, Сигнал несанкціонованого втручання
<b>Середовище</b>	Робоча температура	-5°-50°C
	Робоча вологість	20%-85% без конденсації
	Зберігання, t°	10°C-60°
	Вологість, %	0% -90% без конденсації

## Установка обладнання – підключення до Wi-Fi


### Підключення до домашнього Wi-Fi

1. Підключіть домофон через Wi-Fi 2,4 ГГц. Переконайтеся, що ваш сигнал Wi-Fi сильний і стабільний.


### Установка обладнання

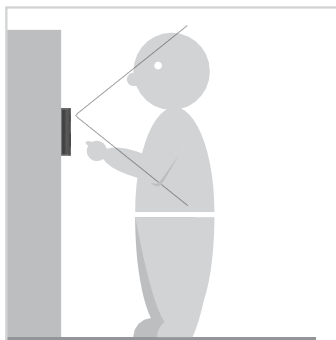


Виберіть правильне місце для підключення штекера живлення 12В до домофону, обов'язково враховуйте середній зріст відвідувачів.

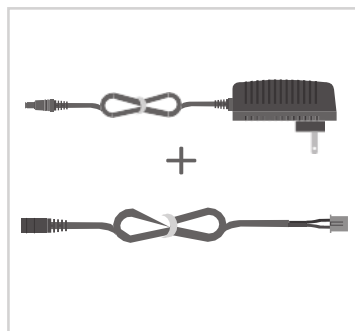

Підключіть штекер живлення 12В до кабелю постійного струму

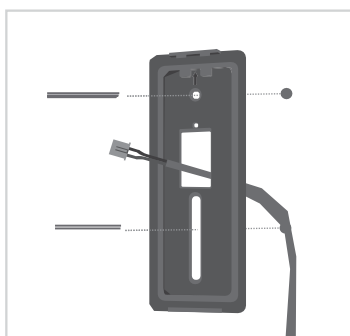


Вирівняйте кабель постійного струму та кронштейн для настінного кріплення з отвором на стіні, закріпіть кронштейн для настінного кріплення

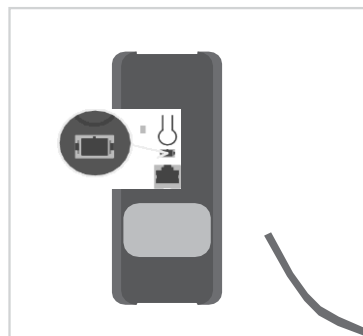

Підключіть кабель постійного струму до домофону та перегляньте сторінку 7. Підключіть домофон до додатку Show, щоб завершити підключення



Закріпіть на кронштейні для настінного кріплення шестигранним ключем і гвинтом з комплекту деталей

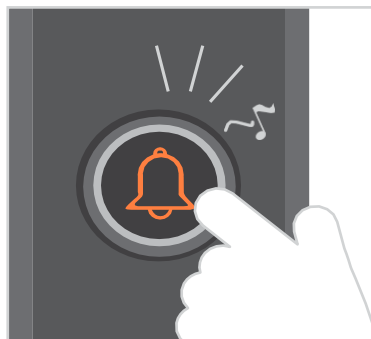


Натисніть кнопку виклику, і домофон повинен дзвонити коли він добре підключений.

## Установка обладнання – підключення LAN кабеля


### Підключення LAN кабеля

1. Будь ласка, підключіть ваш домофон до мережі Wi-Fi, перш ніж підключити його до кабелю LAN.
2. ChowBELL має порт RJ45, який використовується для підключення до маршрутизатора за допомогою кабелю LAN.


### Установка обладнання

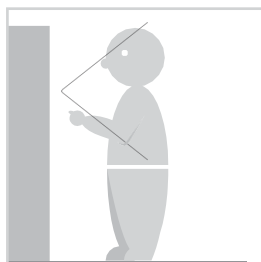


Виберіть правильне місце для підключення штекера живлення 12В до домофону, обов'язково враховуйте середній зріст відвідувачів.

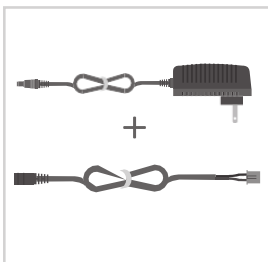


Підключіть штекер живлення 12В до кабелю постійного струму

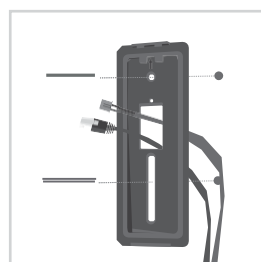

Вирівняйте кабелі та кронштейн кріплення з отвором на стіні, закріпіть кронштейн для настінного кріплення

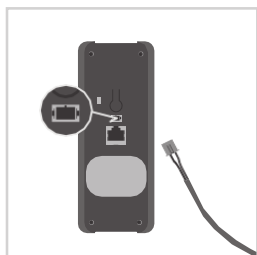


Підключіть кабель живлення до домофону

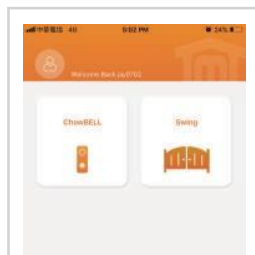


Будь ласка перегляньте сторінку 7 для підключення домофону у додатку Chow і налаштування Wi-Fi



Підключіть кабель LAN до задньої панелі домофону

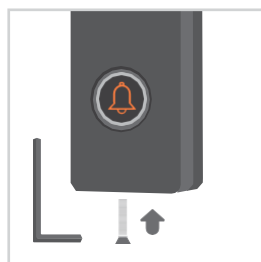

Закріпіть на кронштейні для настінного кріплення шестигранним ключем і гвинтом із комплекту деталей

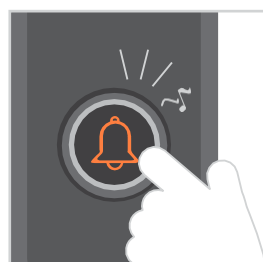


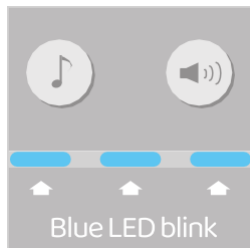
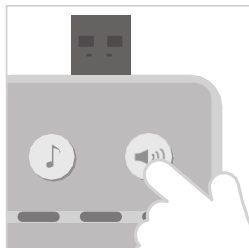
Натисніть кнопку виклику і домофон повинен дзвонить коли він добре підключений.

\*\*\*Будь ласка переконайтеся що Wi-Fi який ви підключили і кабель локальної мережі, який збираєтесь під'єднати, є спільною мережею\*\*\*



## Синхронізація кімнатного дзвінка з домофоном

Підключіть кімнатний дзвінок до живлення через порт USB/ USB- адаптер, також переконайтеся, що домофон живить.



**Крок 1** Натисніть і утримуйте кнопку кімнатного дзвінка  3 секунди, до миготіння індикатора синім кольором




**Крок 2** Натисніть кнопку домофону  синій сигнал блимає один раз

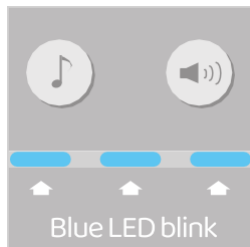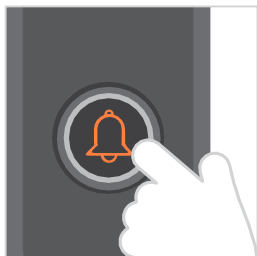


**Крок 3** Натисніть кнопку домофону  ще раз і кімнатний дзвінок блиматиме, що означає, що процедура синхронізації завершена.

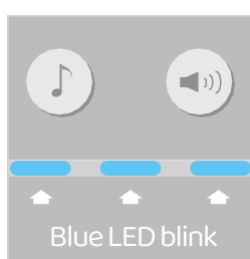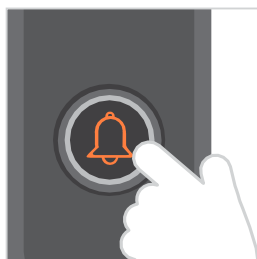

### Примітка

Щоб відключити кімнатний дзвінок, натисніть кнопку гучності  та утримуйте 3 секунди поки не погасне синій індикатор

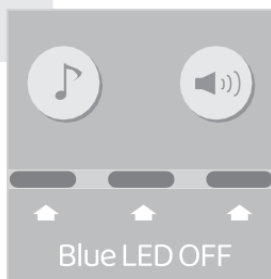


# Створення облікового запису у додатку Chow

1. Будь ласка відскануйте QR код та завантажте програму Chow
2. Щоб продовжити, натисніть «Реєстрація» та натисніть піктограму погодження
3. Будь ласка, введіть наступну інформацію для реєстрації:



- a. Email (введіть двічі для перевірки)
- b. Пароль (введіть двічі для перевірки)
- c. Пароль повинен містити принаймні один латинський символ і не менше 8 символів всього

4. Після успішної реєстрації система надішле посилання на вашу електронну пошту
5. Будь ласка, перейдіть до своєї електронної пошти та натисніть посилання, щоб активувати свій обліковий запис Chow
6. Будь ласка увійдіть у свій обліковий запис Chow

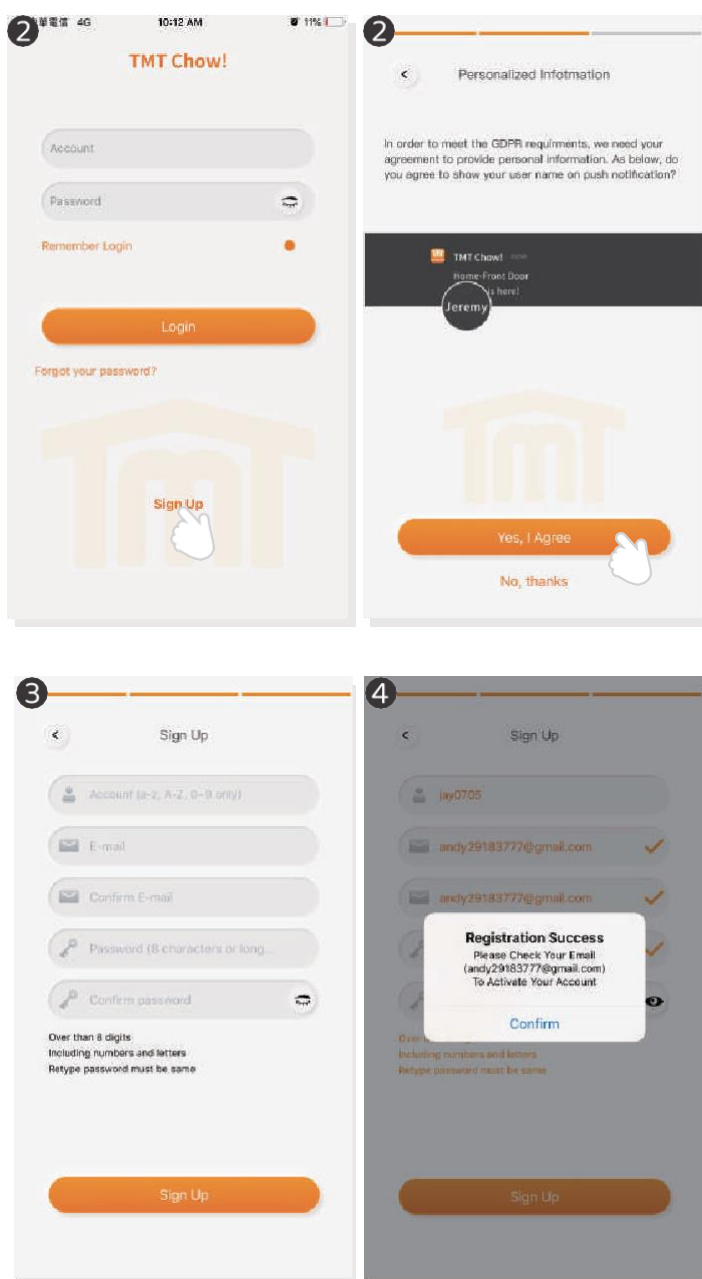



# Підключення домофону в програмі Chow

## Крок 1. Підключіться як перший користувач-власник

Переконайтеся що домофон ідеально встановлений та підключений. Перейдіть в смартфоні на сторінку налаштувань Wi-Fi, щоб підключитись до GW\_AP\_XXXXXXXX (XXXXXXXX це номер пристрою)



\*\*\*Будь ласка, зверніться до поширених питань (стр. 13) якщо не вдалося знайти GW\_AP домофону\*\*\*





\*\*\*Будь ласка, зачекайте 2 секунди після підключення пристрою GW\_AP до Інтернету \*\*\*

\*\*\* Будь ласка, натисніть кнопку відхилення, коли з'явиться підказка підключення \*\*\*

## Крок 2. Додайте заново домофон

Торкніться значка (+), щоб додати новий пристрій.


Новий пристрій ->Аксесуари->ChowBELL

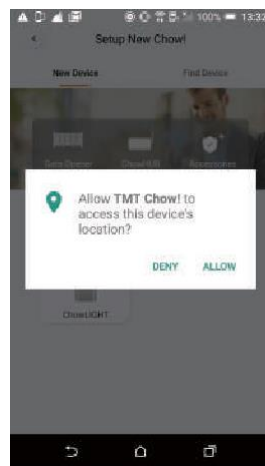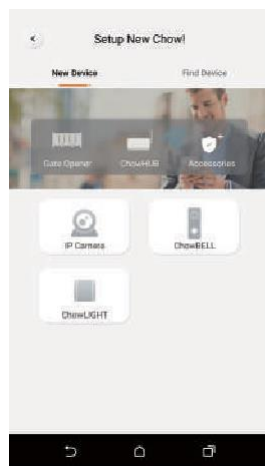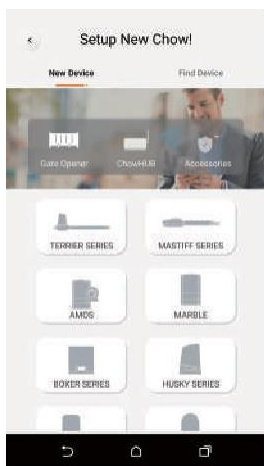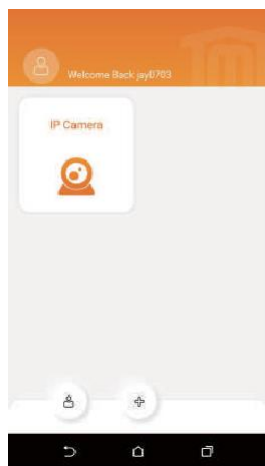

Якщо з'явиться підказка, натисніть «ДОЗВОЛИТИ», щоб TMTChow отримало доступ до місцезнаходження вашого пристрою, щоб отримати відповідне джерело Wi-Fi

\*\*\*Підказка може відрізятися від різних телефонних систем \*\*\*

### Крок 3. Рекомендації до підключення

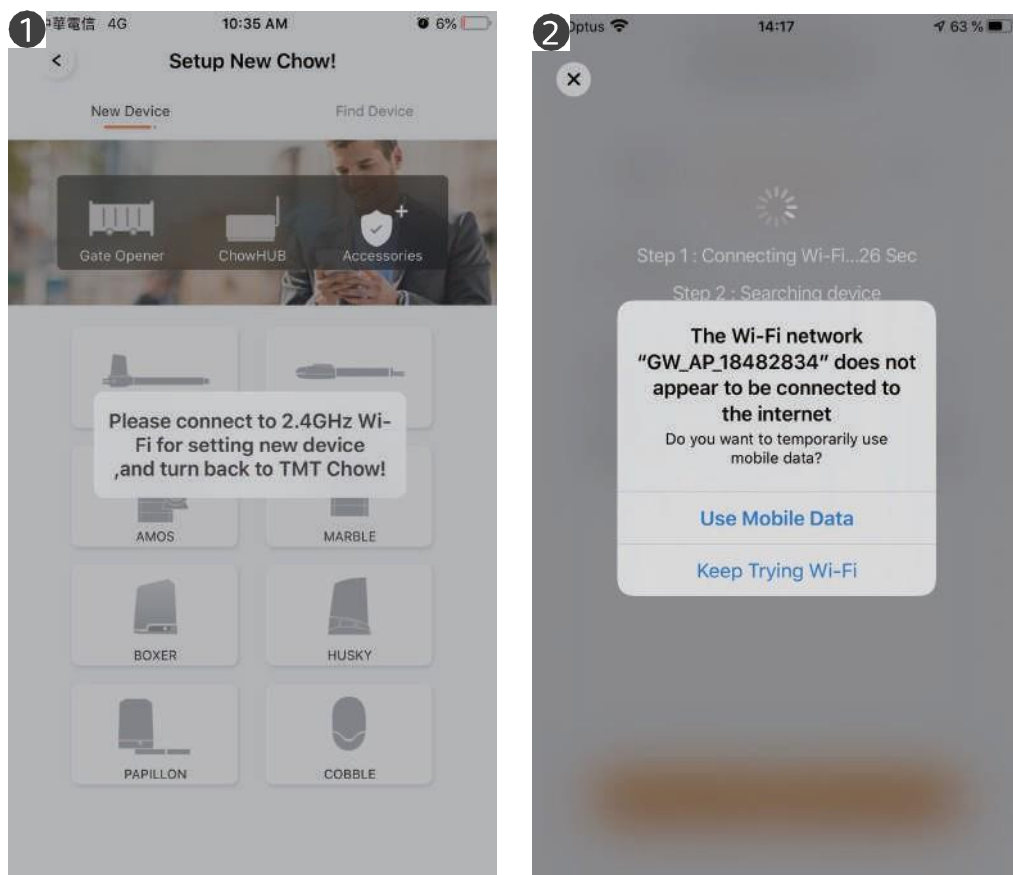

- 1. Коли ви додаєте новий ChowBELL, програма показує «Підключіться до 2,4 ГГц Wi-Fi», але ви вже підключилися до ChowBELL AP**

\*\*\*Системі потрібен час для підключення до ChowBELL Ap.

Будь ласка, зачекайте, поки на вашому смартфоні з'явиться піктограма Wi-Fi у верхній частині екрану смартфона. Це займає приблизно 2-3 секунди\*\*\*

- 2. Під час підключення програма показує «Wi-Fi ChowBEL не підключено до Інтернету»**

\*\*\*Точка доступу ChowBELL – це закрита мережа, яка використовується лише для підключення до вашої домашньої системи Wi-Fi.

Будь ласка, торкніться «Продовжити намагатися Wi-Fi, щоб завершити з'єднання\*\*\*

## Крок 4. Встановіть PIN-код і підключіться до домашнього Wi-Fi

1. Встановлення захисного PIN-коду цей PIN-код використовується для спільного використання пристроїв і налаштування функцій.


\*\*\*Зверніться будь ласка до сторінки 13, запитання 1, якщо ви забули пароль\*\*\*

2. Виберіть назву свого домашнього Wi-Fi (тільки 2.4G) і введіть правильний пароль. Торкніться кнопки «SET», щоб підключитися до вашого домашнього Wi-Fi

\*\*\*Будь ласка, переконайтеся, що ви ввели правильний пароль з правильними символами\*\*\*

3. Після зворотного відліку ChowBELL з'явиться на головній сторінці.

4. Торкніться ChowBELL, щоб увійти на сторінку операцій. ChowBELL надішле push-сповіщення, коли відбудуться такі події: дзвінки відвідувачів/сигналізація/розпізнавання руху.

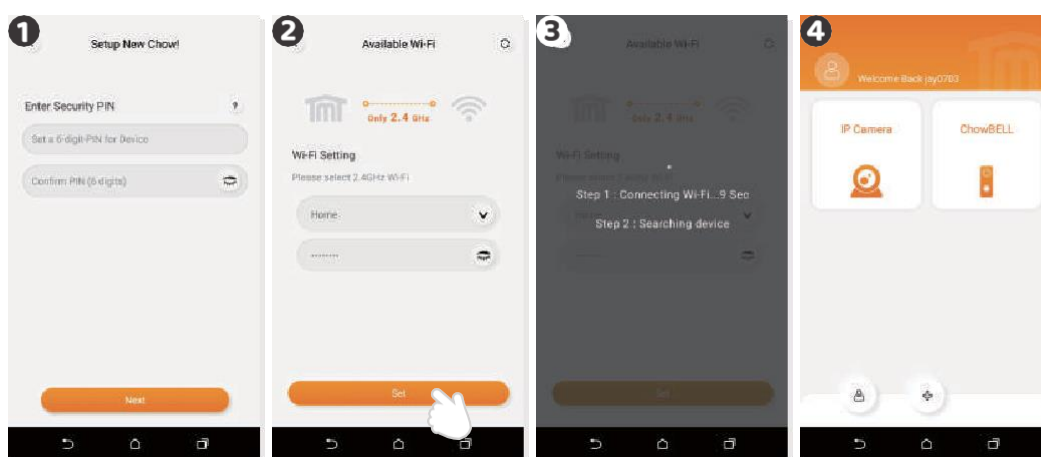

## Поділитись правами ChowBELL з іншими користувачами


1. Власник може поділитися ChowBELL до 4-х користувачів через Chow додаток.

2. Торкніться значка, щоб увійти на сторінку інформації про обліковий запис


3. Торкніться пункту Керувати спільним пристроєм

4. Будь ласка, введіть обліковий запис користувача

Будь ласка, виберіть пристрій, яким ви хочете поділитися

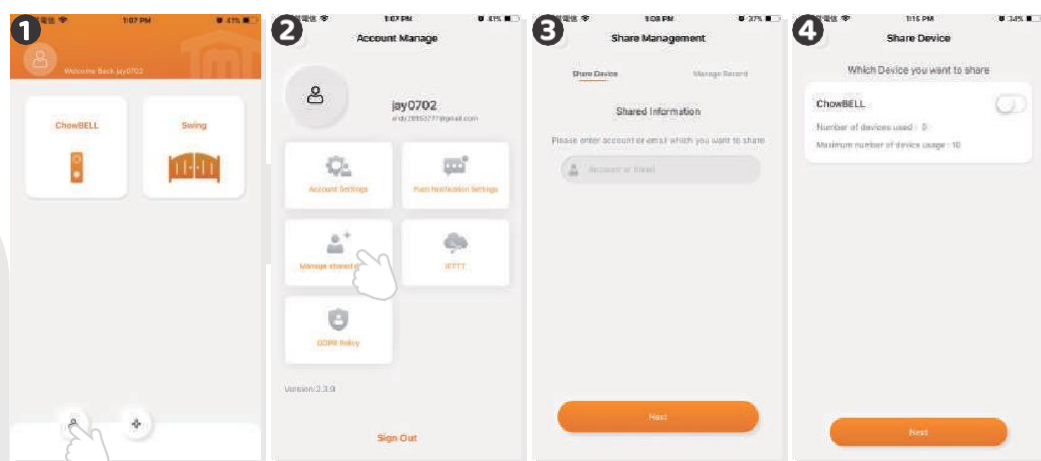

## Операційна сторінка ChowBELL


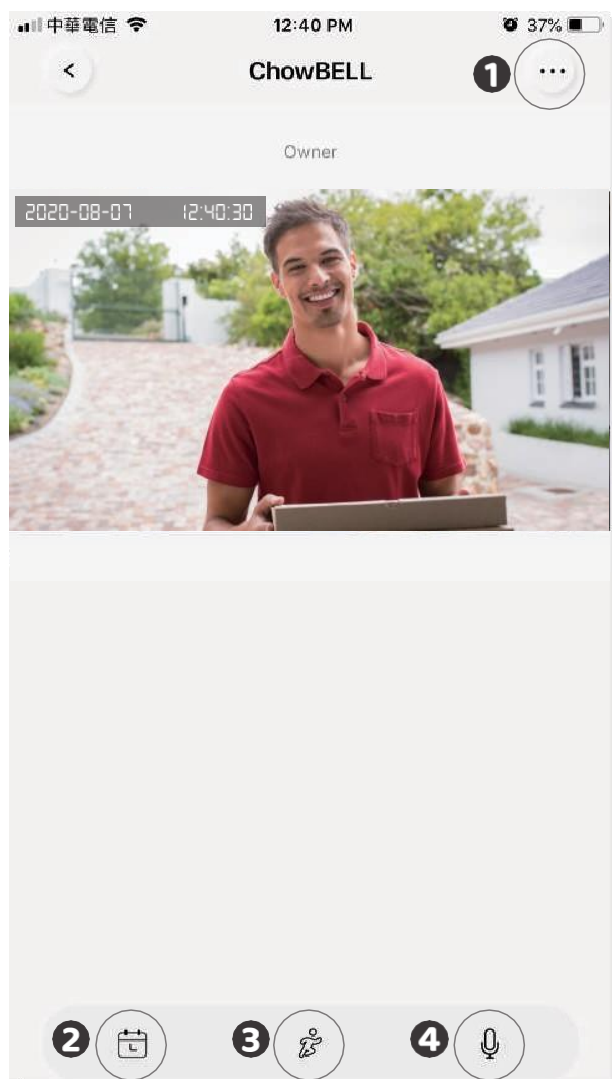


1. Налаштування
2. З додатковим записом на Micro SD card відео буде відображено в календарі
3. Перемикач детектора руху. Ви отримуватимете сповіщення, коли ввімкнете його
4. Перемикач двостороннього звуку. Увімкніть, щоб запустити функцію аудіо

З'єднайте свій ChowBELL з автоматикою для відкривання воріт

Щоб підключити ваш ChowBELL до пристрою для відкривання воріт, перейдіть на сторінку роботи пристрою для відкривання воріт.

1. Сторінка операції відкривання воріт. 2. Налаштування.
3. Доступні аксесуари. 4. Виберіть ChowBELL зі списку.

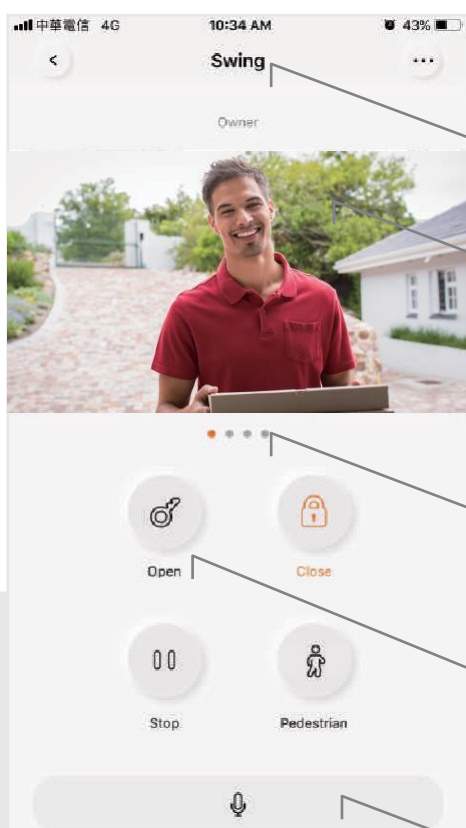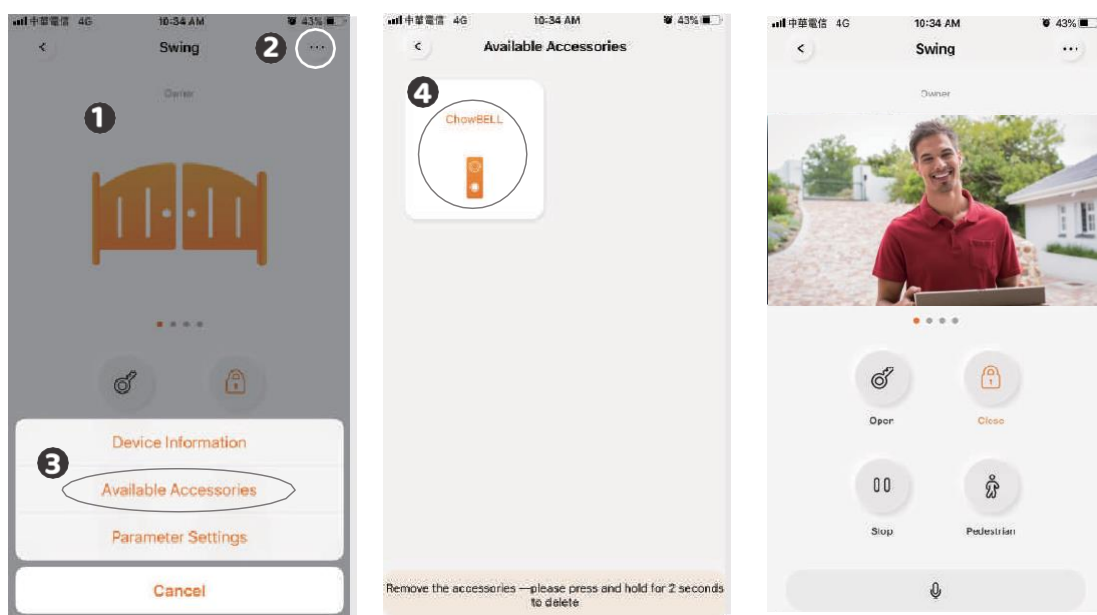

Назва пристрою

Екран  
перегляду в  
реальному часі

Перемикачі  
пристрою

Кнопка керування  
воротами

Кнопка  
розмови

## Запитання та відповіді

### Запитання 1

Як скинути ChowBELL до налаштувань за замовчуванням?

### Відповідь 1

1. Видалити ChowBELL з додатку Chow, натисніть на 1-2 секунди значок ChowBELL після чого підтвердьте видалення
  2. Натисніть кнопку скидання на задній панелі ChowBELL протягом 5 секунд, щоб скинути ChowBELL до налаштувань за замовчуванням.
  3. Будь ласка, перегляньте сторінку 7 Підключіть ChowBELL до додатку Chow для повторного підключення домофону.
- 

### Запитання 2

Не вдається знайти GW-AP ChowBELL.

### Відповідь 2

Переконайтеся, що налаштування Wi-Fi на смартфоні увімкнено.  
Переконайтеся, що для ChowBELL встановлено значення за замовчуванням.  
Якщо ChowBELL підключено до дроту LAN, режим точки доступу буде автоматично вимкнено.

---

### Запитання 3

Змінити мережу Wi-Fi ChowBELL

### Відповідь 3

Сторінка керування ChowBELL -> Налаштування -> Інформація про пристрій  
-> Налаштування Wi-Fi -> виберіть доступний Wi-Fi SSID -> Введення пароля безпеки Wi-Fi -> Встановити

---

### Запитання 4

Не вдається отримати сповіщення від мого ChowBELL

### Відповідь 4

Перейдіть на сторінку налаштувань програми Chow  
Щоб отримувати сповіщення, увімкніть перемикач сповіщень.

nt

tmt automation inc

